




CB5023 R2 Inbouwdimmer (Z-wave Plus)

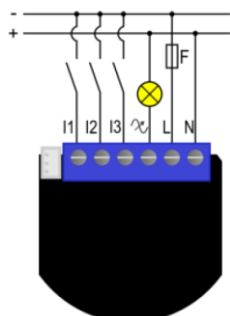

Afbeelding 1: Aansluitschema 24VDC

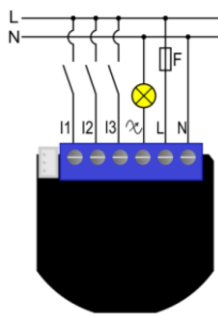

Afbeelding 2: Aansluitschema 230V AC

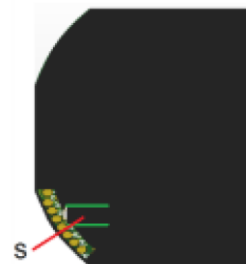

Afbeelding 3: Knop

Aansluitingen

230V AC		24V DC	
N	Neutraal draad (blauw)	+ 24VDC	
L	Fase draad (bruin)	- 24VDC	
Q1	Uitgang voor lamp	Uitgang voor lamp	
I1	Ingang voor schakelknop (pulsedrukker)	Ingang voor pulsedrukker (pulsedrukker)	
I2	Ingang voor schakelknop	Ingang voor schakelknop	
I3	Ingang voor schakelknop	Ingang voor schakelknop	
F	Optionele zekering	Optionele zekering	

Waarschuwing en aandachtspunten



Levensgevaar door elektrische stroom.

Indien u niet voldoende ervaring of kunde heeft op het gebied van het aansluiten van elektrische apparaten, ga dan niet verder en laat dit doen door een gediplomeerd persoon. Als u toch doorgaat kunt u gewond raken of zelfs geëlectrocuteerd worden.

Zelfs als de inbouwdimmer uitgeschakeld is kan er nog spanning op het apparaat en de componenten staan. Zorg er dus altijd voor dat de spanning uitgeschakeld is voordat u het apparaat gaat monteren of wijzigingen gaat aanbrengen.

De inbouwdimmer is standaard ingesteld op het gebruik van een pulsedrukker (schakelknop dat terugveert) vanwege de dimfunctie.

Toevoegen aan een e-Domotica e-Centre Basisstation

Let op: Het is mogelijk dat het vakje 'Hoog vermogen' aangevinkt dient te worden onder de knop 'Toevoegen'. Deze optie zorgt ervoor dat op een grotere afstand accessoires toegevoegd kunnen worden aan een e-Centre basisstation. Als uw e-Centre in uw woonkamer is gesitueerd en de inbouwdimmer op zolder, dan kunt u 'Hoog vermogen' selecteren voor een groter bereik.

Zorg ervoor dat uw computer volledig is opgestart en verbonden is met hetzelfde netwerk van het e-Centre

1. Open de web browser van uw computer.
2. Vul dan in de adresbalk in: 'http://ecentre' en druk op de 'Enter' toets van uw toetsenbord. (Of gebruik het IP adres van uw e-Centre)
3. De webpagina van uw e-Centre wordt getoond. Log in met uw PIN code.
4. Klik op 'e-Domotica producten'.
5. Klik op de 'Toevoegen' knop. Uw e-Centre begint te zoeken naar nieuwe e-Domotica apparaten.
6. U heeft nu 3 mogelijkheden:
 - a. Automatisch toevoegen: Het apparaat zal zichzelf automatisch melden bij het e-Centre (binnen 30 minuten)
 - b. Handmatig via schakelknop: Druk 3x binnen 3 seconden op de schakelknop/pulsdrukker.
 - c. Handmatig zonder schakelknop (niet aanbevolen): Druk 2 seconden lang op de S knop van het product.
7. De melding 'Product gevonden' verschijnt.
8. Geef het gevonden en verbonden apparaat een naam, selecteer een pictogram, selecteer een locatie en klik op 'Opslaan'.
9. De schakelaar is nu toegevoegd aan uw e-Centre. Uw e-Centre kan nu de aangesloten belasting op de schakelaar aansturen.

Als het apparaat niet wordt gevonden, druk dan op de 'Verwijder' knop in de webpagina van uw e-Centre en druk daarna 2 seconden op de knop. U kunt nu de inbouwdimmer op de juiste wijze toevoegen, ga daarvoor terug naar stap 5.

Meer ondersteuning

Ga naar de e-Domotica website voor meer ondersteuning, zoals een uitgebreide handleiding van dit product, maar ook instructie video's, toepassingsvoorbeelden, (garantie)voorwaarden, veelgestelde vragen en contactgegevens voor onze helpdesk. Scan de QR code of ga naar: <http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice>

