



EM6581 e-Domotica Sensor de movimiento

EM6581 e-Domotica Sensor de movimiento

Índice

1.0 Introducción	2
1.1 Funciones y características	2
1.2 Contenido del paquete.....	3
2.0 Instalar la pila	3
3.0 Asignar el detector a su e-Centre.....	4
4.0 Configurar una alarma de ausencia o alarma nocturna	5
5.0 Configure su sistema de alarma personal utilizando el Portal e-Domotica	8
5.1 Agregar personas de contacto	9
5.2 Configurar notificaciones para personas de contacto	9
5.3 Asignar una cámara a la alarma de ausencia	10
6.0 Instalar el detector de movimiento.....	10
6.1 La elección de la ubicación de montaje	11
6.1.1 Altura de montaje.....	11
6.1.2 Lente de techo y pared lente.....	12
6.1.3 Área de detección.....	12
6.1.4 Otros puntos a tener en cuenta.....	13
6.2 Montaje del sensor de movimiento.....	13
7.0 Prueba del sensor de movimiento.....	14
7.1 Pantalla de detección en la e-Centre, Mweb y la app de e-Domotica.....	14
7.2 Prueba de la alarma.....	15
8.0 Preguntas frecuentes	15
9.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico	15
10.0 Advertencias y puntos de atención	16
11.0 Condiciones de la garantía	17
12.0 Declaración de conformidad	17

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de e-Domotica de alta calidad! Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a e-Domotica. Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de e-Domotica. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

1.1 Funciones y características

El sensor de movimiento e-Domotica EM6581 es el producto ideal para proteger su hogar sin cables. Utilice uno o más sensores de movimiento para detectar cualquier movimiento en su sala de estar, dormitorio, cocina, vestíbulo, garaje u oficina en casa.

Cuando se detecta movimiento, el sensor de movimiento enviará una señal inalámbrica con la estación base e-Domotica, el e-Domotica e-Centre. El e-Centre puede disparar la alarma y activar el e-Domotica EM6575 Siren por ejemplo. O le notificará a través de la línea Portal e-Domotica por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.

También es posible utilizar el EM6581 para una mayor comodidad en el hogar, por ejemplo, para encender la iluminación de forma automática al entrar en una habitación. Cuando se detecta ningún movimiento más, las luces también se pueden apagar automáticamente o apagar automáticamente después de varios minutos (predeterminado.) Ahorrar energía y reducir su factura de energía.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- Sensor de movimiento EM6581 e-Domotica
- Pilas (3x AA)
- Materiales de instalación con tornillos y almohadillas adhesivas
- Manual

2.0 Instalar la pila

Antes de usar el sensor de movimiento, es necesario instalar la batería.

Siga los siguientes pasos:

1. Saque el dispositivo EM6581 del paquete. Saque la pila suministradas del paquete.
2. Quite el tornillo del borde inferior del dispositivo EM6581.
3. Quite la tapa posterior tal y como se muestra la imagen siguiente:

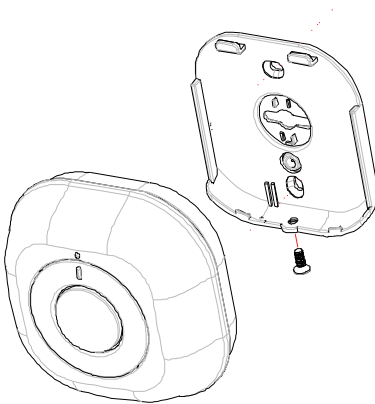


Imagen 1

- Coloque con cuidado la pila dentro de su compartimiento.

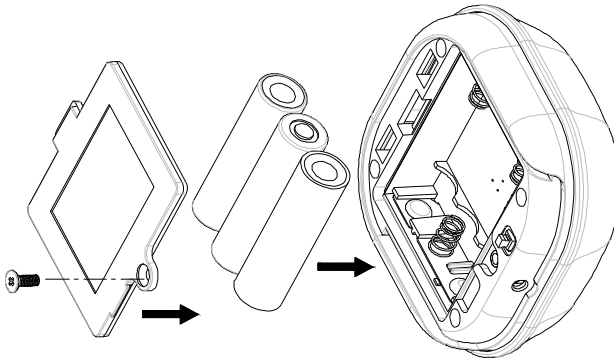


Imagen 2

- Deja abierta la carcasa, ya que es necesario el botón de incluir el sensor de movimiento posterior.
- El sensor de movimiento ahora se calentará durante 2 minutos.
- El LED del sensor de movimiento (que se encuentra detrás de la ventana de detección) parpadeará cada 5 segundos para hacerle saber que está dispuesto a incluir

La autonomía es de aproximadamente 6 meses en condiciones normales. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el LED detrás de la ventana de detección parpadearán (con un intervalo de 30 segundos).

3.0 Asignar el detector a su e-Centre

Añadir el sensor de movimiento inalámbrico EM6581 e-Domotica a su e-Centre utilizando los siguientes pasos.

Tenga en cuenta que puede ser necesario habilitar la casilla "Alimentación normal o alta" que se encuentra justo debajo del botón "Incluir" de la página "Productos de e-Domotica" de su e-Centre. Esta opción está disponible para poder incluir dispositivos dentro de un rango de alcance mayor. Por ejemplo, si su e-Centre se encuentra en el salón y el dispositivo EM6581 se encuentra en el aparador de su casa.

- Asegúrese de que el equipo está encendido y totalmente operativo.
- Abra el explorador web de su PC.
- Introduzca "http://ecentre" en la barra de direcciones del explorador web y presione la tecla "Intro" del teclado.
- Se abrirá la página web de e-Centre.

5. Vaya a la página "Productos e-Domótica".
6. Haga clic en el botón "Incluir". e-Centre iniciará la búsqueda de nuevos dispositivos e-Domótica.
7. Presione el botón del detector de movimiento tres veces tal y como se muestra en la imagen siguiente:

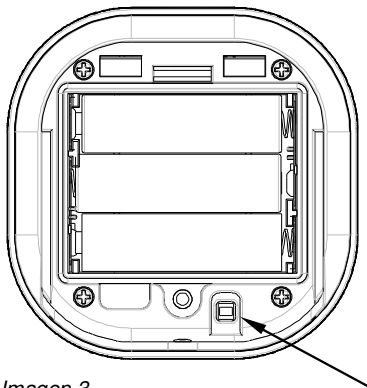


Imagen 3

8. Aparecerá el mensaje "Producto encontrado".

Si la unidad no detecta el dispositivo, presione el botón "Excluir" de la página web de e-Centre y, a continuación, haga clic en el botón del interruptor. Después de este procedimiento, podrá agregar el nuevo dispositivo correctamente.

9. Proporcione un nombre al dispositivo conectado y detectado, elija una ubicación y haga clic en "Guardar".
10. Su EM6581 se habrá agregado a e-Centre. e-Centre ahora podrá controlar el dispositivo EM6581.
11. Atornille el panel posterior del sensor de movimiento.

Montaje del sensor de movimiento se explica más adelante en este manual.

4.0 Configurar una alarma de ausencia o alarma nocturna

Usted puede usar este sensor de movimiento para uno o más grupos de alarmas. En este capítulo, el sensor de movimiento se añade a una alarma de ausencia.

La forma de agregar una escena en la página web de e-Centre se explica completamente en el manual del dispositivo EM6505.

Consulte la imagen 5 siguiente (configuración de ejemplo) cuando siga los pasos que se indican a continuación para definir la configuración requerida en la página Alarma de ausencia de e-Centre.






Configuración		
Nombre de alarma	<u>Alarma de ausencia</u>	
		
Configuración de código PIN para armar este grupo de alarmas.		
<input checked="" type="checkbox"/> Habilite el código PIN para activar este grupo de alarmas.		
<input type="button" value="Cambiar código PIN"/>		
Sensores de alarma		
Seleccione uno o varios sensores en la lista siguiente para utilizar en este grupo de alarmas.		
Sensor	Entrada/ Salir	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> EM6581	<input type="checkbox"/>	Sensor de movimiento e-Domótica
Eventos de alarma		
Evento de alarma	Escena	
Alarma no disponible	Sin escena	
Alarma armada	Sin escena	
Alarma activada	Sin escena	
Alarma desarmada	Sin escena	
Hora de entrada	Sin escena	
Hora de salida	Sin escena	
Configuración de la hora		
Hora de entrada	30	Segundos
Sonido de entrada	Sonido 1	
Intervalo de sonido de entrada	3	Segundos
Hora de salida	30	Segundos
Sonido de salida	Sonido 2	
Intervalo de sonido de salida	3	Segundos
Configuración de la sirena		
Sonido de la sirena	Sin sonido	
Duración del sonido de la sirena	1	Minutos
Recuento de sirena	1	
Configuración del portal de e-Domótica		
<input checked="" type="checkbox"/> Conecte esta alarma al portal de e-Domótica para notificar a las personas de contacto y/o grabar una secuencia de vídeo cuando utilice una cámara IP e-Domótica.		
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

Imagen 4. Alarma de ausencia

- Haga clic en “Configuración de alarma” en la página web de e-Centre.
- Haga clic la derecha de la opción “Alarma de ausencia” en el botón “Editar” .
- Primero configurar los ajustes de PIN para esta alarma.
 - Por defecto el código PIN 1234 se habilita el uso de la alarma. En ciertas situaciones, usted no desea utilizar un código PIN, por lo que puede desactivar haciendo clic en la casilla de verificación. Para la mayoría de las situaciones, esto no es recomendable.
 - Usted puede cambiar el código PIN, haga clic en "Cambiar PIN". Aparecerá una nueva página. En primer lugar indicar el "PIN antiguo"

(1234 por defecto), a continuación, entrar en el "Nuevo PIN". Confirme el nuevo código PIN en el campo "Repetir PIN. Haga clic en "Guardar" para guardar los ajustes y volverá automáticamente a la página anterior.


4. Seleccione los sensores de alarma. Puede seleccionar uno o más sensores que se utilizarán en ausencia para esta alarma.
5. Determinar qué sensores se montan en una entrada y / o ruta de salida desde fuera de su casa a la pantalla e-Centre.
 Por ejemplo, si usted va a montar el e-Centre en su sala de estar y tienen un sensor de la puerta en la puerta principal y la puerta de atrás junto con un sensor de movimiento en la sala de estar, debe activar los sensores, ya que estos sensores se encuentran en la ruta a la dirección de Centro.
 - a. Sensores con la opción "Entrada / Salida" enabled activarán el tiempo de entrada y hora de salida antes de disparar la alarma. Active esta opción para los sensores utilizados en la planta baja.
 - b. Sensores sin la opción "Entrada / Salida" enabled se disparará la alarma directamente. Use esto para sensores usados en un segundo o tercer piso, por ejemplo.
6. Eventos de alarma: Puede utilizar una escena para que se active en diferentes eventos.
 - a. Alarma no disponible: Si desea que el e-Centre para ejecutar una escena si la alarma no está disponible, seleccionar la escena deseada.
 - b. Alarma armada: Una vez que la alarma se arma el e-Centre puede ejecutar la escena "Todas off" para apagar todas las luces, por ejemplo.
 - c. Alarma activada: Una vez que la alarma se dispare el e-Centre puede ejecutar la escena "Todo sobre ", para encender todas las luces para ahuyentar al intruso.
 - d. Alarma desarmado: Si usted desarma la alarma (introduciendo el código PIN correcto) el e-Centre ejecutará esta escena.
 - e. Hora de entrada: Durante el tiempo de entrada de la dirección de Centro puede ejecutar esta escena. Por ejemplo, use una escena para que las luces de su pasillo. Esto le permite encontrar su camino hacia el e-Centre al entrar en su casa.
 - f. Hora de salida: Durante el tiempo de salida del e-Centre puede ejecutar esta escena. Por ejemplo, use una escena para que las luces de su pasillo. Esto le permite encontrar su camino a la puerta al salir de su casa.
7. Establezca los ajustes de tiempo.
 - a. Hora de entrada : Este es el tiempo en segundos que necesita para entrar en su casa de la puerta (frontal) a la dirección de Centro y para desactivar la alarma. Se recomienda comprobar esto con cuidado y tratar esta configuración una vez que se ha establecido . Si es necesario cambiar la configuración de su deseo.

- b. Sonido de entrada: El e-Centre reproducirá el sonido seleccionado al entrar en su casa. Haga clic en el botón de sonido () para escuchar el sonido seleccionado.
 - c. Intervalo de sonido de entrada: Este es el intervalo de la dirección de Centro debe utilizar para reproducir el sonido de entrada .
 - d. Hora de salida: Este es el tiempo en segundos que necesita para salir de su casa , desde el e-Centre de la puerta (frontal) , una vez que haya introducido el código PIN. Se recomienda comprobar y probar esta configuración una vez que se ha establecido . Si es necesario cambiar la configuración de su deseo.
 - e. Sonido de salida : El e-Centre reproducirá el sonido seleccionado al salir de su casa. Haga clic en el botón de sonido () para escuchar el sonido seleccionado.
 - f. Intervalo de sonido de salida: Este es el intervalo de la dirección de Centro debe utilizar para tocar la salida de sonido .
8. Configuración de la sirena e-Centre dispone de una función de sirena con varios sonidos y configuraciones que puede cambiar.
- a. Sonido de la sirena: Seleccione uno de los 5 sonidos para que se reproduzca cuando se active esta alarma.
 - b. Duración del sonido de la sirena: Cambie este valor si desea que la sirena suene durante más o menos tiempo (en minutos).
 - c. Recuento de sirena: Número de veces que la sirena debe sonar.
9. Configuración del portal: Habilite esta opción si desea enviar una señal al portal de e-Domotica cuando la alarma se detecte. Esto permite informarle tanto usted como a otras personas de la alarma.
Esta opción solo está disponible si e-Centre se conecta a Internet y se registra en el portal.
10. Haga clic en Guardar para guardar la configuración. Tras este paso, volverá a la página anterior automáticamente.

5.0 Configure su sistema de alarma personal utilizando el Portal e-Domotica

El detector de movimientos EM6581 se puede utilizar con el portal de e-Domotica. Esto permite informarle tanto usted como a otras personas una vez que la alarma se haya activado.

Esta opción solo está disponible si e-Centre se conecta a Internet y se registra en el portal. Asimismo, necesita haber agregado al menos una (1) persona de contacto para referencia.

1. Inicie sesión en el portal con el nombre de usuario y la contraseña.
2. Haga clic en el menú de la izquierda en la opción "Configuración de alarmas".
3. Haga clic en el botón "Cambiar" () situado a la derecha de la alarma de ausencia.

4. Aparecerán las siguientes opciones: “Personas de contacto”, “Notificaciones” y “Asignar cámara”. Consulte la imagen siguiente:



Imagen 5. Configuración de alarmas

5.1 Agregar personas de contacto

Cuando haya agregado una o varias personas de contacto durante la primera configuración de su e-Centre (consulte el manual del dispositivo EM6505) a estas personas de contacto se les avisará aquí. Consulte la imagen siguiente a modo de ejemplo:



Imagen 6

Seleccione una o varias personas de contacto en “Personas de contacto disponibles” y utilice el botón “Agregar” para pasarlas al lado derecho, bajo “Personas de contacto seleccionadas”.

Mediante ratón, también puede arrastrar y colocar las personas de contacto de la izquierda a la derecha y viceversa.

Haga clic en “Guardar y continuar”.

5.2 Configurar notificaciones para personas de contacto

En esta ficha, puede decidir de qué forma se va a notificar a las personas de contacto en caso de que se active una alarma. Consulte la imagen siguiente a modo de ejemplo:

Tratami	Nombre	Apellidos	Teléfono	Móvil/SMS	Correo electrónico
Mr	John	Smith	✓	✓	✓

Imagen 7. Notificaciones

Active las opciones que desee utilizar para las personas de contacto. En este ejemplo, al Sr. John Smith se le notificara por teléfono, SMS y correo electrónico.

Haga clic en “Guardar y continuar”.

5.3 Asignar una cámara a la alarma de ausencia

En esta ficha, puede asignar una cámara de e-Domotica a la alarma de ausencia. Consulte la imagen siguiente a modo de ejemplo:

Imagen 8. Asignar cámara

Cuando se active una alarma, e-Centre enviará las imágenes grabadas desde la cámara seleccionada al portal de e-Domotica. Estas imágenes se almacenarán en el portal de e-Domotica bajo la ficha “Grabaciones” del menú de la izquierda. De esta forma, puede comprobar al instante si la notificación de alarma es real o falsa.

Seleccione la cámara en el menú desplegable.

Haga clic en “Guardar y finalizar” para guardar la configuración y finalizar el asistente.

En el manual de su EM6505, se explica completamente cómo asignar la cámara IP de e-Domotica EM6561 a e-Centre.

6.0 Instalar el detector de movimiento

Usted puede elegir para montar el sensor de movimiento con la cinta adhesiva o puede utilizar los tornillos y tacos .

Si usted va a utilizar la cinta adhesiva, asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia (sin grasa o polvo) . Si el sensor de movimiento debe aflojar de la pared se puede producir una falsa alarma.

6.1 La elección de la ubicación de montaje

Antes de montar el sensor de movimiento, tenga en cuenta las posibilidades y las imágenes mostradas en este capítulo .

6.1.1 Altura de montaje

Montaje en la pared

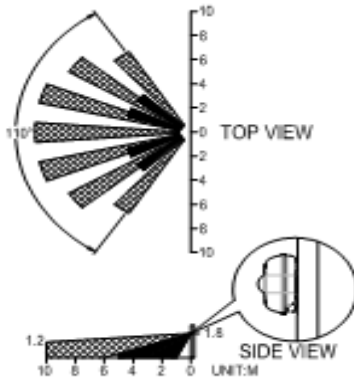


Imagen 9 . Montaje de altura y distancia del sensor de movimiento

Se recomienda montar el sensor de movimiento entre 1,8 metros de altura. Esta altura permite que el sensor tiene el mayor rango . Hasta 10 metros y 110 grados.

Montaje en el techo

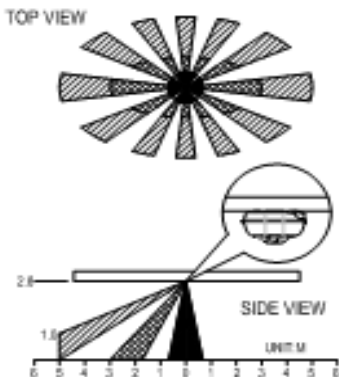


Imagen 10. Montaje en el techo

Se recomienda montar el sensor de movimiento entre 2,8 metros de altura. Esta altura permite que el sensor tiene el mayor rango . Hasta 5 metros y 3600 grados.

6.1.2 Lente de techo y pared lente

Este sensor de movimiento ofrece la posibilidad de cambiar la lente de la detección. Por defecto, un lente de pared está montado en el sensor de movimiento. Puede reemplazar esto por un lente de techo.

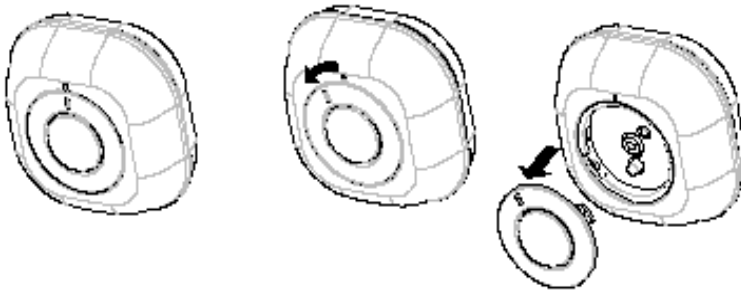


Imagen 11. Retire lentes pared antihorario

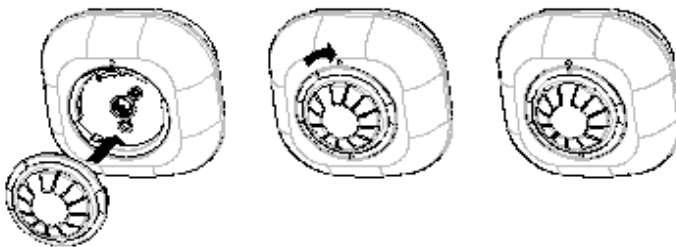


Imagen 12. Monte el objetivo de techo, las agujas del reloj.

Nota! La lente tiene una tapa de techo sombreado montada por defecto. Esta gorra de sombreado se puede utilizar para cubrir una parte del lente de techo para excluirlo de la zona de detección. Por ejemplo cuando se desea detectar sólo el área de la cocina en una situación con una cocina y sala de estar abierta. Usted puede quitar la tapa de sombreado con un destornillador.

6.1.3 Área de detección

La mejor posición para montar un sensor de movimiento o hacia los lados para detectar la ruta del ladrón caminando de lado a través de la zona de detección. Los sensores de movimiento detectan más con movimientos sideways en comparación con acercarse a los movimientos .

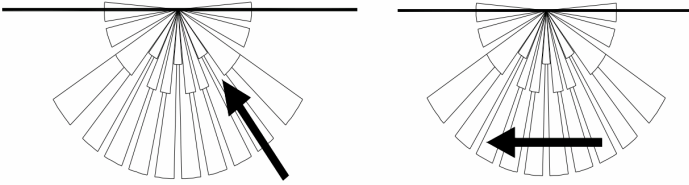


Imagen 13. El lado izquierdo es menos sensible , el lado derecho es más sensible

6.1.4 Otros puntos a tener en cuenta

- Monte el sensor de movimiento no hacia las ventanas (con luz solar directa) . Los sensores de movimiento no son adecuadas en un invernadero .
- No monte el sensor de movimiento a la vista de un fan .
- No monte el sensor de movimiento por encima de una fuente de calor (fuego , sistema de calefacción, la caldera) .
- No monte el sensor de movimiento sobre una superficie vibratoria .
- Monte el sensor de movimiento dentro del rango de la dirección de e-Domotica Centro o accesorios 230V con alimentación funciona como un repetidor (interruptor o dimmer por ejemplo).
- Durante el montaje , tenga en cuenta las cortinas , persianas u otros objetos en movimiento que pueden cubrir el sensor de movimiento y desactivación de la zona de detección .
- El sensor de movimiento puede detectar mascotas. Asegúrese de que las mascotas no están en el área de detección cuando se arma la alarma.

6.2 Montaje del sensor de movimiento

Después de decidir dónde montar el sensor de movimiento basado en la información del capítulo anterior , ahora puede comenzar a montar el sensor. Retire el panel trasero de la parte delantera (si se monta de nuevo juntos de nuevo) .

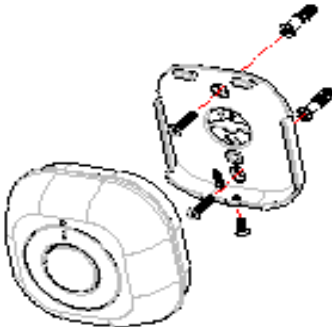


Imagen 14 . Orificios roscados para montar el sensor de movimiento

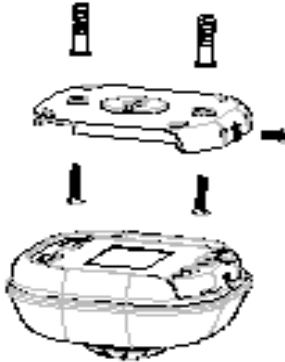


Imagen 15 . Montaje en el techo

Algunos consejos para la instalación

1. Decida qué agujeros debe utilizar para atornillar el panel posterior del sensor de movimiento de la pared. Abra los orificios con una broca de 3 mm.
2. Utilice el panel posterior como plantilla para marcar los agujeros de perforación.
3. Si es necesario, hacer un agujero en la pared con una broca de 5 mm, poner el tapón en el orificio.
4. Atornille el panel trasero en la pared con los tornillos incluidos. No demasiado apretado para evitar daños en el panel posterior .
5. Montar el sensor de movimiento para el panel trasero con el tornillo y el tornillo del agujero en la parte inferior de la carcasa .


7.0 Prueba del sensor de movimiento

Ahora que el sensor de movimiento se ha montado usted puede probar y utilizar. Tome nota de lo siguiente.


7.1 Pantalla de detección en la e-Centre, Mweb y la app de e-Domotica

Usted puede comprobar si se ha detectado movimiento en la pantalla e-Centre, en la página web Mweb y la aplicación de e-Domotica utilizando su teléfono inteligente o tableta.

Ir a 'Dispositivos', vaya a la ubicación del sensor de movimiento y comprobar lo siguiente.



Verde : No detección / OK



Rojo: Detección / No OK

Imagen 16 . La detección se muestra en la pantalla

Atención. Después de haber detectado movimiento, el sensor de movimiento se mantendrá abierta durante unos 30 segundos. Si el sensor de movimiento detecta el movimiento de nuevo el LED del sensor de movimiento se encenderá de nuevo.

7.2 Prueba de la alarma

Para probar la alarma correctamente la posición de montaje del sensor de movimiento tiene que ser sin movimiento (por lo menos 30 segundos). A continuación, pulse el botón de la alarma que desea armar. Introduzca el código PIN y pulse Aceptar. La alarma está activada. Espere hasta que el tiempo de salida ha expirado y entrar en la sala / ubicación para activar la alarma . La alarma se disparó y el tiempo de entrada comenzó (según la configuración).

Ahora puede optar por desactivar la alarma con la desactivación del código PIN o para continuar esta alarma para comprobar si se reciben llamadas telefónicas o mensajes de texto a través del Portal e-Domotica .

8.0 Preguntas frecuentes

En la página de soporte técnico del producto puede encontrar las preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. e-Domotica actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.e-domotica.com para obtener información acerca de su producto.

9.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual del usuario ha sido redactado con sumo cuidado por técnicos expertos de e-Domotica. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web <http://www.e-domotica.com>.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	Número de teléfono	Tarifa por minuto*
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	0,30 €
Bélgica (francés)	070 277 286	0,30 €

Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 894241 5826	Costes locales
Alemania	+49 (0) 2336 4745 17	Costes locales
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	0,41 €
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	1,00 € por llamada
Reino Unido	+44 (0)203 318 9998	Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

10.0 Advertencias y puntos de atención



En virtud de las leyes, directivas y normativas establecidas por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) podrían estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en ciertos estados miembros de la Unión Europea. En determinados estados miembros de la Unión Europea, el uso de tales productos podría estar prohibido. Póngase en contacto con su gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siga siempre las instrucciones del manual, especialmente las relativas a dispositivos que requieren montaje.

Advertencia: en la mayoría de los casos, esta advertencia incluye dispositivos electrónicos. ¡Un uso incorrecto o inapropiado puede dar lugar a lesiones personales (graves)!

¡El dispositivo debe ser reparado exclusivamente por técnicos profesionales de e-Domotica! La reparación por parte de otras personas o el uso negligente del producto invalidará inmediatamente la garantía. Para obtener información sobre las condiciones de garantía ampliada, visite nuestro sitio web en:

www.e-domotica.com/

**Sugerencia: los manuales de e-Domotica se redactan con meticulosidad. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso ya no contenga la información más reciente. Si tiene problemas con el manual impreso o no encuentra lo que está buscando, compruebe siempre nuestro sitio web primero (www.e-domotica.com) para encontrar el manual más actualizado.*

También encontrará preguntas frecuentes en la sección correspondiente. Desde aquí, le animamos encarecidamente a consultar la sección de preguntas frecuentes. Suele suceder que la respuesta a sus preguntas se encuentra aquí.

11.0 Condiciones de la garantía

La garantía de e-Domotica de cinco años se aplica a todos los productos de e-Domotica a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de e-Domotica de segunda mano, el período restante de la garantía empezará a contar a partir del momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de se aplica a todos los productos de e-Domotica y a las partes inextricablemente conectadas al producto principal y/o montadas en éste. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de e-Domotica. Los productos no están cubiertos por la garantía de e-Domotica se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por personal ajeno e-Domotica.

12.0 Declaración de conformidad

Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislación de la Comisión Europea, puede obtener una copia de la Declaración de conformidad correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo electrónico a info@e-domotica.com. Indique claramente "Declaración de conformidad" y el código de artículo del producto del que desee obtener una copia de la declaración de conformidad.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders. The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. e-Domotica cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document. e-Domotica is part of Cross Hardware BV

